

ボイストレック VN-6200 VN-3200

JP 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を正しく安全にお使いください。 お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

失敗のない録音をするために試し録りをしてください。

- 保 証 書 -

本書は、本書記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。お買い上げの日から 1 年 以内に故障した場合は本書をご提示の上お買い上げの販売店または当社サービスステーションに 修理をご依頼ください。

		無料修理保証期間	部品	品 代	修理	I	料
本	体	1年		無	料		
品	名	ボイストレック	型	名	VN-		
シリアルNo.			お買い	上げ日	年	月	日
販売店名							
			無効				

<保証規定>

- 【休証規定》
 1. この保証書は、取扱説明書、品質表示ラベル等の注意書にしたがった正常なお取扱いにより発生した故障に対して、お買い上げ日から満一年間、当社が無料修理の責任を負うことを保証するものです。
 2. 有効期間内に放障して無料修理を受けられる場合では、またのです。
- 2. 有効期間内に故障して無料修埋を受けられる場合は、商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店又は別紙の当社サービスステーションに依頼してください。
 3. 販売店、または当社サービスステーションにご持参いただくに際しての諸費用は、お客様にご負担願います。製品を送る場合ださい。ま物、中では中で配便をご利用とださい。まかり、 か客様 にご貝担駅がより。製品で込る場合は、いかま 書留小包または宅配便をご利用ください。また販売店と当社間の運賃諸掛につきましては、輸送方法によって(問屋便以外を使用した場合)一部ご負担いただく場合があります。ご転居、ご贈答品等でお買い上げ販売店に依頼できない場合は、最寄りの当社サービ
- 放射できない。 スステーションにお問い合わせください。 この保証書は、本書に明示した期間、条件 の元において無料修理をお約束するもので す。したがって、この保証書は、オリンパ す。 す。したがって、この保証書は、オリンパ スイメージング株式会社、及びそれ以外の 事業者に対するお客様の法律上の権利を制
- 限するものではありません。 本製品の故障に起因する付随的損害(録音 本袋品の改摩に起因する竹随的損害(啄音、 再生に要した諸費用及び録音、再生により 得べかりし利益の損失等)については保証 <u>対しかねます。</u>

- 7. 保証期間内でも次のような場合には有料修
 - 行われた修理・改造・分解・掃除等によ
 - る故障。 ロ.お買い上げ後の輸送、落下等による故障
 - 及び損傷。 、火災・異常電圧・地震・水害・落雷・公害・その他、天災・地変による破損又

 - 公告・ていに、ハヘ つへには故障。
 ニ 本書のご提示がない場合。
 ホ・本書にお買い上げ年月日、シリアル No、販売店名の記入のない場合、あるいは字 句を書き替えられた場合
 - 電池等の消耗品による故障。
- 8. 保証の対象は本体のみです。

<保証書取扱い上の注意>

本書は日本国内においてのみ有効です(THIS WARRANTY CARD IS VALID ONLY IN JAPAN)。

販売店名およびお買い上げ年月日が記載されて いることを確認してください。記入もれがあっ た場合は直ちにお買い上げの販売店にお申し出 くだ

- **、 <保証責任者・保証履行者>** オリンパス イメージング株式会社
- 163-0914
 - 東京都新宿区西新宿 2-3-1 新宿干 ノリス

使用上のご注意:

- 録音、消去があります。 消去などの動作中に電池を抜くと、故障が発生し、本機をご利用いただけなくなる恐れ
- 面射日光下の車の中や夏の海岸など、高温・多湿の場所に放置しないでください。 湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。 水気がついたら、すぐに乾いた布で水分を拭き取りましょう。特に塩分は禁物です。

- 水気がついたら、すぐに乾いた布で水分を拭き取りましょう。特に塩分は禁物です。 清掃する場合、アルコールやシンナーなどの有機溶剤は使用しないでください。 テレビ・冷蔵庫などの電気製品の上や近くに置かないでください。 砂や泥をかぶらないようにご注意ください。修理不可能なほどの故障が生じる恐れがあります。 強い振動やショックを与えないでください。 水気の多い場所で使用しないでください。 磁気カード(銀行のキャッシュカードなど)をスピーカーやイヤホンの近くに置くと、磁気カー ドに格納されたデータに異常が生じる恐れがあります。 データ消失に関する注意事項) メモリへの記録内容は胃燥体・機器の故障・修理などで破壊されたり消える恐れがあります。

- rー**プ消大に関9 る注息事項**/ メモリへの記録内容は誤操作、機器の故障、修理などで破壊されたり消える恐れがあります。 大切な記録内容は、あらかじめメモに書き残されることをおすすめします。 本製品の故障、当社指定外の第三者による修理、その他の理由により生じたデータの消失によ る損害および逸失利益などに関し、当社では一切その責任を負いかねますのでご了承ください。

はじめに

- 本書の内容については将来予告なしに変更する場合があります。商品名、型番など、最新の情報についてはカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。 本書の内容については、万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点、誤り、記載もれなど、お気づきの点がございましたらカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。 本書の著作権はオリンパス株式会社、およびオリンパスイメージング株式会社が所有しております。

- 本書を無断で複製したり、複製物を無断で配布したりすることは著作権法により禁じられています。 本製品の不適当な使用による万一の損害や、逸失利益、または第三者からのいかなる請求に関 または第三者からのいかなる請求に関 しても、当社では一切その責任を負いかねますのでご了承ください。


商標および登録商標について:

ボイストレック(Voice-Trek)はオリンパス株式会社の登録商標です。

準備


◆ 各部のなまえ

- ① 内蔵マイク
- ② マイクジャック
- ③ ホールドスイッチ
- ④ 停止(■) ボタン
- ⑤ 再生(▶) ボタン
- ⑥ ◄ ボタン
- (7) 電池ぶた
- ⑧ フォルダ/ **インデックス**ボタン

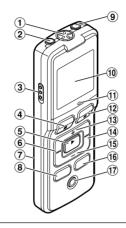


- **9** イヤホンジャック
- ① ディスプレイ (液晶表示パネル)
- ① 録音/再生表示ランプ
- 12 録音(●) ボタン
- (13) **+**ボタン
- (14) ▶▶ ボタン
- **15** ーボタン
- 信 表示/メニュー ボタン
- ① 消去(●) ボタン

▶ 電池を入れる

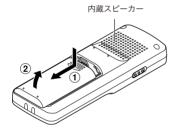

● 電池ぶたを上から押しながら、 スライドさせて開ける

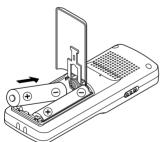

2 単 4 形電池の ⊕ と ⊖ を正しい向き で入れる



❸ 電池ぶたを完全に閉める

ディスプレイに [CHK] 表示が点滅し、システムチェックが行われます。その後、「時」表示が点滅し、日付・時刻の設定画面になります(「日付・時刻を合わせる(時 計**設定)**」を参照)。

システムチェックには数十秒かかる場合が あります。

本機では、別売のオリンパス製ニッケル水素充電池をご使用いただけます。オリンパス製充電器と併せてご利用ください。 ただし電池残量表 本機では、 示が正しく表示されない場合があります。

電池を交換するめやす:

ディスプレイの電池残量表示に [←] が表示されたら、本機を停止して、早めに2本とも新しい電池に交換してください。[←] が点灯した場合は、動作が停止し操作できなくなります。また、ニッケル水素電池をご利用の場合は、電池残量が正しく表示されないことがありますので、[←] が点灯した時点で電池を交換することをおすすめします。 ご注意:

電池の交換をする場合は最新の設定を保持するために、**ホールド**スイッチを[**ホールド**] 側にすることをおすすめします。**ホールド**スイッチを[**ホールド**]側にした場合は、その 時点の各種設定を記憶します。

◆ 雷源について



ホールドスイッチが電源ボタンの役割を果たします。 本機をご使用にならない場合は、停止状態で**ホールド**スイッ チを[**ホールド**] 側にすることで本機の電源が切れた状態に なり、電池の消耗を最小限に抑えることができます。

雷源を入れる:ホールドを解除する

電源を切る: ホールドスイッチを [ホールド] 側にする

省雷力機能について:

ー 停止状態のまま 60 分以上経過すると、ディスプレイ表示が 消え、省電力モードになります。省電力モードを解除するには、 いずれかのボタンを押してください。

▶ 誤操作を防止する/ホールド (HOLD) 機能

ホールドスイッチを [ホールド] 側にすると、その状態を保ち、他のボタン操作を受けつけません。カバンやボケットに入れたときに誤ってボタンが押されても動作しないので、持ち運びに便利です。本機を使用する場合は必ずホールドスイッチを解除してください。

ご注意:

- 再生状態で**ホールド**スイッチを [**ホールド**] 側にすると、 再生中のファイルが再生を終了した時点でディスプレ イが消灯します。
- 録音状態でホールドスイッチを[ホールド]側にすると 録音可能時間がゼロになった時点で録音を終了し、ディ スプレイが消灯します。
- ホールド中でもアラーム再生の設定時刻になるとア ボールドーでもアクーム行生の設定は対してなるとアラームが鳴り出します。この場合は、ホールド中でもボタンの操作ができます。

◆ ストラップの付 けかた



ストラップは付属され ていません。

◆ フォルダについて

本機に [M]、[M]、[M]、[M] のフォルダがあります。 本機が停止中に**フォルダ/インデックス**ボタンを押すとフォルダが切り替わります。各フォルダに録音した音声は 1 件ごとにファイルとして保存されます。フォルダを使いファイルを分類すると、あとで目的のファイルを探すときに便利です。各フォルダには、最大で 100 件ずつ のファイルを録音できます。

HQ HI (Ω) (F/A

3:59


PM

現在のフォルダ


◆ 日付・時刻を合わせる [時計設定]

日付と時刻を合わせておくと「いつ録音した」という情報がファイルごとに記録されます。録 音したファイルの管理を容易にするために、あらかじめ日付・時刻合わせをしてください。


ご購入後初めてご使用になるときや電池を入れ替えた場合は、自動的に「時」表示が点滅します。手順 4 以降から設定を行ってください。



- **1** 表示/メニューボタンを 1 秒以上押す
 - メニューモードに入ります。7 ページの「**メニューモー ドの基本的な操作方法**」をご参照ください。



- 2 +またはーボタンを押して、 [時計設定] を選ぶ
- **③ 再生** (►) ボタンを押す
- __ 、 , ハメノを押す ディスプレイに「**時**」が点滅表示 され、日付・時刻の設定が開始さ れます。




- 4 +またはーボタンを押して、 「**時**」を選ぶ
- ⑤ 再生(►) または ►►I ボタンを押して、「分」の設定に移る
 - ディスプレイに「分」が点滅表示 されます。
 - **■** ボタンを押すと「**時**」の設定 に戻ります。









6 +またはーボタンを押して、 「分」を選ぶ

- 手順 🚯 と手順 🜀 を繰り返して、同 じように「年」「月」「日」の順に設 定します
- ⑦「日」を設定したあと、再生(►) または ▶▶ ボタンを押す

日付・時刻の設定を完了します。

ご注章:

- -の設定中に**停止(■**)ボタンを押すと、メニューモードを終 メニュ , 了します。

 $7.08 \rightarrow 08$ 7.14 -(西暦 2008 年 7 日 14 日表示例)


時計設定 '08 05.})'4<u>`</u>

10. 10 B

時計設定

TA.


録音



フォルダ/インデックスボ ・ タンを押して、フォルダを 選ぶ

- (a) 現在のマイク感度
- (b) 現在のフォルタ






2録音(●)ボタンを押して、 録音を開始する

- 録音/再生表示ランプが赤色に 点灯し、録音を開始します。
- ② 録音モード② ファイル番号
- e 録音レベルメ-
- 録音経過時間






❸ 停止(■) ボタンを押して、 録音を停止する

- 録音を終了し、停止状態になりま す。
- 録音した音声は、 ・-録音した音声は、自動的にフォル ダの最後に記録されます。
- (9) 録音可能な残り時間



♦ 録音を -時停止する



-時停止する:

録音中に**録音**(●) ボタンを押す

ディスプレイに [PAUSE] と録音/再生表示ランプが点 滅されます

録音を再開する:

録音(●) ボタンをもう一度押す

- 時停止したところから録音を再開します。

◆ 録音に関するご注意

- ディスプレイに [FULL] が表示されると、録音ができません。不要なファイルを消去してから録音してください。
- 会議などの録音時、本機をテーブルに直接置くと、テーブルの振動を拾いやすくなります。 本機とテーブルの間にノートやハンカチなどを敷き振動を伝わりにくくすることで、より クリアに録音されます
- 録音可能な時間が5分以下になると録音可能な時間が表示され、**表示/メニュー**ボタン を押しても録音経過時間に切り替わりません。
- 録音可能な時間が60秒以下になると録音/再生表示ランプが赤色に点滅し、30秒、10 秒と残量が減るにつれて点滅が早くなります。
- 録音一時停止のまま 60 分以上経過すると停止状態になります。
- 講演会などの録音は、話し手の声や音響状態によりはっきりとした録音ができない があります。より良い音質で録音したい場合、[**HQ**]モードでの録音や、外部マイク(別 会議、 場合があります。 売)などの使用をおすすめします。

◆ 外部マイクや他の機器から録音する



マイクジャックに外部マイクや他の外部機器を接続し、音声 を録音できます。

ご注意:


- 外部マ クをご使用の際は、目的にあった指向性マイク やタイピンマイク (別売)などをご使用ください。
- 外部機器との接続には、別売りのコネクティングコード KA333 と KA333 に同梱されているステレオ・モノラル 変換プラグアダプタをご使用ください。 本機では入力レベルの調整はできません。外部機器を接 続する場合は、試し録りをして、外部機器の出力レベル
- を調節してください。

◆ ディスプレイ表示を切替える

本機はディスプレイ表示の切り替えが可能です。ディスプレイ表示をかえることにより、ファイルに関する情報や本機の状態を確認できます。


本機の状態	操作	ディスプレイ		
停止中	停止 (■) ボタンを押し続ける	押している間、フォルダ内のファイル総 数と録音可能な残り時間を表示します。		
録音中	表示/メニュー ボタンを押す	押すたびに、録音経過時間と録音可能な 残り時間が切り替わります。		
停止中または 再生中	表示/メニュー ボタンを押す	押すたびに、再生経過時間→再生残り時間→ファイルを録音した年月日→ファイルを録音した時刻→再生経過時間・・・の順に表示が切り替わります。		

再生



フォルダ/インデックスボ タンを押して、フォルダを 選ぶ






3

) (C

- 2▶▶ または ◄◄ ボタンを 押して、再生したいファイ ルを選ぶ
- 3 再生 (▶) ボタンを押して、 再生を開始する
 - 録音/再生表示ランプが緑色に 点灯し再生を開始します。
 - ファイル番号 ⓒ 再生経過時間


(a) 現在のフォルダ





- ◆ ★またはーボタンを押して音量を調節し、 きやすい音量にする
 - ディスプレイにボリューム ~ [**30**])で表示されます。 ·ムレベルが31段階([**00**]


◆ 再生を途中で止める



再生を停止する:

停止(■) ボタンを押す

今再生していたファイルの途中で停止します。



再生を再開する:

再生(▶) ボタンを押す

停止していたところから再生を開始します。

◆ 早送り・早戻しする



早送り:

再生中に ▶▶ ボタンを押し続ける

▶▶ ボタンから手を離すと、その位置から再生を開始します。

早戻し:


再生中に ▶ ボタンを押し続ける

・ I◀◀ ボタンから手を離すと、その位置から再生を開始します。

ご注意:

- ――― 早送り中にファイルの終わりまで進むと、一時停止します。さらに押し続けると早送りを 続けます。
- 早戻し中にファイルの先頭まで進むと、一時停止します。さらに押し続けると早戻しを続
- ファイルの途中にインデックスマークがついている場合は、インデックスマークの位置で


♦ ファイルの頭出しをする



再生中や遅聞き・早聞き再生中に、▶▶ または ▶◀ ボ タンを押して、次または再生中のファイルの頭出しをする ご注意:

ファイルの途中にインデックスマークがついている場合は、 インデックスマークの位置で再生を開始します。(「**インデッ** インデックスマークの位置です **クスマークをつける**」を参照)

♦ 再生速度を切替える



再生中に**再生**(▶) ボタンを押す

早聞き再生 遅聞き再生 诵常再生 (0.75 倍速) (1.5 倍速)

ご注意:

- 遅聞き再生すると[5]が点灯し、早聞き再生すると[5]
- が点灯します。 遅聞き・早聞き再生中に**停止(■**)ボタンを押すか、 イルの終わりまで進むと、停止状態になります。次のファイルの再生は通常の再生速度に戻ります。

イヤホンで聞く



イヤホンジャックにイヤホンを接続して聞くことができま す。イヤホンを接続するとスピーカーから音はでません。再 生はモノラルになります。


ご注意:

- 耳への刺激を避けるため、あらかじめ音量を十分に小さ
- は、からからなどは、あらからの自重を「力にからくしてからイヤホンを入れてください。 再生中イヤホンで聞くときは音量をあまり上げないでください。聴覚障害、聴力低下を引き起こす恐れがあります。
- VN-3200 には、イヤホンは付属されていません。市販のモノラルイヤホンをご使用ください。

消去

不要になったファイルを簡単に消すことができます。消去したファイル以降のファイル番号 は自動的に繰り上がります。


◆ ファイルを 1 件ずつ消去する



① フォルダ/インデックスボタンを押して、 目的のフォルダを選ぶ




- ② ▶►I または ◄◄ ボタンを押して、 消去したいファイルを選ぶ
- ③ 消去 (●) ボタンを押す



- **4 ▶▶**I または I◀◀ ボタンを押して、[YES] を選ぶ
 - ② 消去したいファイル
- 6 再生(►) ボタンを押す




フォルダ内のすべてのファイルを消去する



● フォルダ/インデックスボタンを押して、消去したいフォルダを選ぶ



2 消去 (●) ボタンを 2 回押す



- 3 ▶▶ または ◄◄ ボタンを押 して、[YES] を選ぶ
 - (a) 消去したいフォルダ
- 4 再生(►) ボタンを押す



- 一度消去したファイルは元に戻すことができません。 設定中に 8 秒間操作を行わないと停止状態に戻ります。 消去を完了するまで数十秒かかることがあります。その間は絶対に電池を取り外さないで ください。データが破損する恐れがあります。

メニュー機能


ューモードの基本的な操作方法

本機はメニュー機能を備え、各設定を変えることで、様々な状況に応じた使いかたができます。


メニュー設定画面





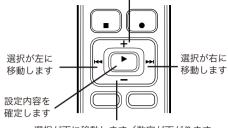


選択が下に移動します/数字が下がります



● 停止状態で表示/メニューボ ※ □ ◎ □ ○ □ タンを 1 秒以上押す






2 +またはーボタンを押して、 目的のメニュー項目を選ぶ





- 3 ▶▶ または ◄◄ ボタンを押 して、設定を変更する
- 4 再生(▶) ボタンを押して、 設定を確定する





6 停止(■) ボタンを押して、メニューモード を終了する

ご注意:

- -の設定中に3分間何も操作しないと、停止状態に戻ります。この場合は選択途
- 中の項目は設定されません。 メニューの設定中に**停止(■)** ボタンを押すと、メニューモードを終了します。

◆ 録音モ--ド [HQ SP LP]

録音モードは、[HQ](高音質録音)、[SP](標準録音)、[LP](長時 間録音)から選べます。

モードの選択 ... [HQ]、[SP]、[LP]

	HQ	SP	LP
VN-3200 録音時間	約5時間0分	約 13 時間 20 分	約 74 時間 40 分
VN-6200 録音時間	約 40 時間 30 分	約 107 時間 55 分	約 604 時間 15 分

現在の録音モード



ご注意:

- 1件のファイルで録音できる時間は電池持続時間に依存します。電池持続時間の詳細は「主 な仕様」をご覧ください。 複数のファイルを録音すると録音時間が表の時間より短くなることがあります(録音可能
- な残り時間および録音時間表示はめやすとしてお使いください)。

◆ マイク感度 [HI @ LO]

使用目的に合わせてマイクの感度を切り替えられます。

感度の選択 ... [HI 🛂]、[Q] LO]

ні 🛭	Q Lo		
周囲の音も録音できる高感度モード	口述録音に適した通常感度モード		

ご注意:

- 失敗のない録音を行うために、録音前に試し録りをして状況に適し たマイク感度を選んでください。
- $[\mathbf{H} \ \mathbf{Q}]$ を選んだ場合は、高感度の特性を生かすため録音モードを $[\mathbf{H} \mathbf{Q}]$ に設定して録音することをおすすめします。
- [HI ♥] に設定すると、周囲の環境によって雑音が大きくなる場合が あります。

現在のマイク感度



◆ 音声起動録音 [VCVA]

音声起動録音(VCVA)とは、録音ボタンを押したあと、音声を感知すると自動的に録音が始まり、音声が小さくなると自動的に録音を一時停止する機能です。会議中の長い沈黙など自動的にカットして録音することにより録音時間を節約できます。
モードの選択…【On】、【OFF】

ご注意:

- グロット または ボタンを押して、起動レベルを 15 段階に調整できます。 録音中は録音/再生表示ランプが点灯し、待機中は録音/再生表示 ランプとディスプレイの[**VCVA**]が点滅します。



◆ 確認音について[確認音]

本機はボタン操作や誤操作を確認音でお知らせします。確認音を出したくない場合には鳴らないように設定できます。

-ドの選択 ... [On]、**[**OFF]

ご注意:

ム再生が設定されている場合は、確認音の設定が [OFF] で も、設定時刻にアラーム音が鳴ります。



◆ アラーム再生 [((●))]

マラーム再生を設定すると毎日、同時刻に、ピッピッというアラーム 音を5分間鳴らします。アラーム音が鳴っている間にホールドスイッ チ以外のボタンを操作すると、あらかじめ設定したファイルが再生さ れます。アラーム再生できるファイルは1件です。アラーム再生した いファイルを選んでから設定を行ってください。

モードの選択 ... [SET]、[On]、[OFF] → [SET] 選択後に再生 (▶) ボタンを押し、時間設定



アラーム表示

設定したアラーム設定を消去する:

メニューモードの [(●)] から [OFF] を選び、**再生 (▶**) ボタンを押す ご注意:

- ェールダに関わらず、一度設定したアラーム再生は、設定を[**OFF**]にして解除しない限り、 毎日動作します。
- 設定済みの内容は、[**On**] を選んで**再生**(▶) ボタンを押すことで確認できます。 アラーム音が鳴ってから5分以内にいずれかのボタンを押さないと、アラーム音が自動的 に止まります。この場合は、設定したファイルは再生されません。 録音されたファイルがない場合は、アラームの設定ができません。

◆ タイマー録音 [タイマー]

開始時間と終了時間を設定すると、自動的に録音を行い、タイマー録音が完了すると設定が解除されます。

モードの選択 ... [SET]、[On]、[OFF] → [SET] 選択後に再生 (▶) ボタンを押 し、時間設定

HQ HI (Q) VCVA 3<u>7</u>

タイマー表示

設定したタイマー設定を消去する:

メニューモードの [タイマー] から [OFF] を選び、再生(▶) ボタンを押します。

- [On] を選んで再生 (▶) ボタンを押すことで確認できます。
- 設定済みの内容は、「UII」である。 マー・・・・・・タイマー録音で指定できるのは時間のみです。録音モートダの各設定は、タイマー録音設定前の状態で動作します。 録音モードやマイク感度、VCVA、フォル
- るの目的によって、 製造可能な残り時間を超えるようなタイマーの設定はできません。 100件のファイルがあるフォルダにタイマーの設定は出来ません。また、タイマー設定 の開始時間に 100件のファイルがフォルダにある場合は、タイマー録音が動作しなくな
- ります。 タイマー設定時間以外でも録音できます。ただしタイマー設定後に録音したことにより 録音可能な残り時間が、タイマー設定時間よりも少なくなれば、タイマー録音は途中で止
- 録音している最中に、タイマー録音の開始時間になっても、現在行っている録音が優先されます。

その他の機能

ファイルを移動する


[1] の各フォルダに録音したファイルを別のフォルダに移動できます。 移動したファイルは移動先のフォルダの一番最後に加えられます。



介移動させたいファイルを選び、再生(▶) ボ タンを押して再生する



ファイルを再生中に、表示/メニューボタンを 1 秒以上押す



③ ▶▶I または **◄◄** ボタンを 押して、移動先のフォルダ

4 再生 (►) ボタンを押す

a 移動先のフォルダb 移動先のファイル番号

HQ HI 🔇 1/4 自 (1007) 移動 (b) MONE

- ディスプレイに移動先のフォルダとファイル番号が表示され、移動が完了します。 移動先のフォルダのファイル数が最大(100 件)の場合は、[**FULL**] と警告表示され、 移動できません。

◆ インデックスマークをつける

1 つのファイル内で聞きたい位置をすばやく探せるように、インデックスマークをつけることができます。インデックスマークがあると、再生中に ▶▶ または ▶▼ ボタンを操作する すばやく聞きたい位置から再生できます。



- ●録音中(録音一時停止中) または再生中にフォルダ/ インデックスボタンを押す
 - ディスプレイにインデックス番号が表示され、インデックスマークがつきます。



インデックスマークをつけたあとも録音または再生は 続きますので、同様の操作で他の場所にインデックス マークをつけることができます。


インデックスマークを消去する:

ファイルを再生し、ディスプレイにインデックス番号が表示されている間に、**消去**(●) ボタンを押します。

ご注意:

- インデックスマークは 1 つのファイルに最大で 10 件までつけることができます。 消去したインデックスマーク以降のインデックス番号は自動的に繰り上がります。

◆ お買い上げの状態に戻す

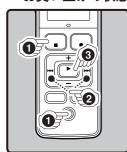

すべてのファイルを消去し、 現在の日付・時刻など各種設定

- **① 停止(■)** ボタンを押しながら消去(●) ボタ ンを3秒以上押す
- ② ▶►I または I◀◀ ボタンを押 して、[YES] を選ぶ
- **3 再生** (►) ボタンを押す
 - 8秒間操作しないと、解除され停 止状態になります。

ELERR

(V/A

安全に正しくお使いいただくために

お読みになったあとは、

- 読みになったあとは、いつでも見られるように必ずお手元に保管してください。 安全に関する重要事項は、以下の表示と文章で示されます。あなたと他の人々への危害や財産へ の損害を未然に防ぐために、必ず守ってください。
- 表示の意味は、次のようになっています。

⚠ 警告

この表示は、「誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性 が想定される」内容を示します。

禁止

この記号は、決してしてはいけない「禁止」内容を表しています。図また は文章で具体的な禁止内容を示します。

🚺 強制

この記号は、必ず実行していただく「強制」内容を表しています。

▶ 雷池について

⚠ 警告

- 本機に指定されてない電池を使 わないでください。
- 火の中への投入、加熱、⊕ と ⊖ 極間のショート、分解をしない 極間のショー でください。
- 古い電池と新しい電池、種類、メーカーの異なる電池を使わないでください。
- 電池は幼児・子供の手の届くと ころに置かないでください。
 - 電池は幼児・子供が飲み込む恐れがあ ります
 - 万一飲み込んだ場合は、直ちに医師に 相談してください。

電池の極性(\oplus と \ominus)を逆に入れないでください。

- 電池は、液漏れ、発熱、発火、破裂する恐れがあります。 表面の被覆の破れた電池を使わないで
- な出してなる。 長期間使用しない時は、必ず電池を取り出して保管してください。 使用済みの電池は接点部分にテープ を貼って絶縁し、一般廃棄物として 各首台

- 各自海体の用がにはここのできない。 使えなくなった電池は速やかにボイストレックから取り出してください。液 漏れの恐れがあります。 万一、使用中に異常な音がする、 異常に熱い、焦げ臭い、煙が出 るなどの異常を感じたら、

 - ①火傷に注意しながら速やかに電池を 抜いてください。②お買い上げ店またはオリンパスサー ビスステーションへ修理に出してく ださい。放置すると火災や火傷の原 アレムのます。 因となります。

♦ 本機について

⚠ 警告

- 分解、何ださい。 修理、改造をしないでく
 - 感電やけがの恐れがあります。
- 操作前から、音量(ボリュ-を上げないでください。 -ム)
 - ・聴覚障害、聴力低下を引き起こす恐れがあります。
- 車両(自転車、バイク、車など) の運転をしながら操作しないで ください。
 - ・ 交通事故などの原因となります。
- 電池やこの製品を幼児、子供の 手の届く範囲に放置しないでく ださい。
 - 幼児、子供の近くで使用する時は細心 の注意を払い、不用意に製品から離 れないでください。

幼児、子供には警告・注意の内容の 理解ができませんし、加えて以下の ような事故の恐れがあります。

例えば

- 一誤ってイヤホンコードを首に巻き 付け、窒息する。
- ー操作を誤りけがや感電事故などを 起こす。
- - ①速やかに電池を抜いてください。
 - ② お買い上げ店およびオリンパスサー ビスステーションへ修理をご依頼く ださい。

そのまま使用すると火災や感電の危険があります。

 航空機内や病院などで使用に制限のある場所でのご使用をお避ける。 けになるか、その場所の指示に したがってください。

故障かな?と思ったら

- Q-1 A-1
- 操作を受けつけない。 ホールドスイッチが[ホールド] 側になっていませんか? 電池が消耗していませんか? 電池は正しく入っていませか?
- Q-2
- **再生してもスピーカーから音が聞こえない、音が小さい。** イヤホンジャックにイヤホンが接続されていませんか? ボリュームボタンの操作で適切な音量に調節してありますか? A-2

◆ アフターサービスについて

お買い上げいただきました本機を安心してご愛 用いただくために当社では、次のアフターサー ビス体制をとっております。 ユーザー登録を 行っていただくと、各種サービス情報をお届け できます。 http://olympus-imaging.jp/ からお願いし

■ オリンパスホームページ:

ハリンパスルームページ・ http://www.olympus.co.jpでICレコーダー (ボイストレック) および関連製品の技術情 報を提供しております。

製品に関するお問い合わせは: オリンパスカスタマーサポートセンター

Tel: 図 0120 - 084215 / 携帯電話・ PHS: 042 - 642 - 7499 Fax: 042 - 642 - 7486

録音できない。 本機が停止中に**停止(■**)ボタンを押し 続けると、

- いるこ、 録音可能時間がゼロになっていません か?
- か: ・ファイル件数が 100 件になっていませんか? 録音(●) ボタンを押すと [FULL] と表示されませんか?
- **再生の速度が早い(または遅い)。** 早聞き再生(または遅聞き再生)になっ ていませんか?
 - カスタマーサポートセンター・修理センターおよびサービスステーションの営業日・営業時間、最新情報についてはオリンパスホームページ http://www.olympus.co.jp/ から「お客様サポート」のページをご参照ください。

● 修理に関するお問い合わせは:

修理に関するお問い合わせは:
お買い上げ店か、お近くのオリンパスサービ
お買い上げ店か、お近くのオリンパスサービ
スステーションにお問い合わせください。当 社では本機の補修用修理部品は、製造打期間 り後6年間をめやすに保有しておりますります。 は、原則として修理をお受けいなしますります。 た期間後であっても修理であります。 す。なお保証期間経過後の修理は「なき す。なまた、保証期間中でも運賃など書す。 は、お客様にご負担をお願いいたします。 は、お客様にご負担をお願いいたします。 は、お客様にご負担をお願いいたします。 は、お客様にご負担をお願いいたします。 をご利用ください。

主な仕様

記録媒体: 内蔵型フラッシュメモリー 総合周波数特性: HQモード: 200Hz ~ 7900Hz SPモード: 300Hz ~ 4700Hz LPモード: 300Hz ~ 2900Hz

録音時間:

音時間:
VN-3200 (128 MB)
HQ モード: 約5時間0分SPモード:約13時間20分LPモード:約74時間40分VN-6200 (1 GB)
HQ モード:約107時間55分LPモード:約604時間15分

LPモード:約604時間15分 内蔵マイク: エレクトレットコンデンサーマイクロホン (モノラル) 内蔵スピーカー: ゅ28 丸型ダイナミックスピーカー イヤホンジャック (モノラル): ゅ3.5mm、インピーダンス8Ω マイクジャック (モノラル): ゅ3.5mm、インピーダンス2kΩ 実用最大出力: 120mW (スピーカー8Ω)

_ (スピーカー 8Ω) 120mW

電源: 単 4 形電池 2 本(LRO3)/ ニッケル水素充電池2本

電池持続時間:

心 行続時間・ アルカリ電池: HQ モード:約34時間 SP モード:約39時間 LP モード:約32時間 LP モート : 約32時間 ニッケル水素充電池 : HQ モード : 約18時間 SP モード : 約22時間 LP モード : 約17時間

(当社規定による連続録音測定値)

外形寸法: 102mm(長さ)×36mm(幅)×20.5mm(厚み) (最大突起部含まず)

質**量:** 63g(電池含む)

同梱品:

1990 -本体 単4 形アルカリ電池(2 本) 取扱説明書(保証書付き) サービスステーションリスト イヤホン(VN-6200 のみ)

- ・ 本機の仕様および外観は性能改良などのため、予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。 ・ 電池寿命は使用電池・使用条件により大きく変ります。
- へゑりより。 お客様が録音したものは、個人として楽し むほかは、著作権法上、権利者に無断で使 用できません。
- 祝さららられる お客様が紛失された同梱品を再度必要とされる場合には、有料でのご購入となります ので、大切に保管してください。

◆ アクセサリー (別売)

単4形二ッケル水素充電池/充電器セット: BC400

単4形ニッケル水素充電池:BR401 コネクティング・コード (イヤホンジャック ↔マイクジャック):KA333

単一指向性モノラルマイクロホン(口述録音用 マイク): ME52 モノラルタイピンマイク(全指向性): ME15 テレフォンピックアップ: TP7

- 10 -